SONY

### 3-217-562-21 (1)

# FM/MW/LW **Compact Disc Player**


Installation/Connections


- Installation/Anschluss
- Installation/Connexions
- Installazione/Collegamenti


Montage/Aansluitingen

### CDX-GT44IP


© 2007 Sony Corporation Printed in China

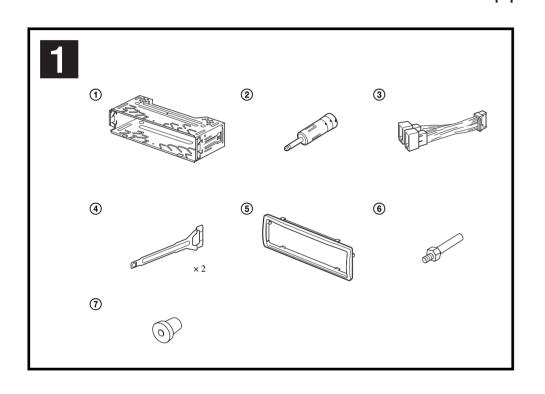

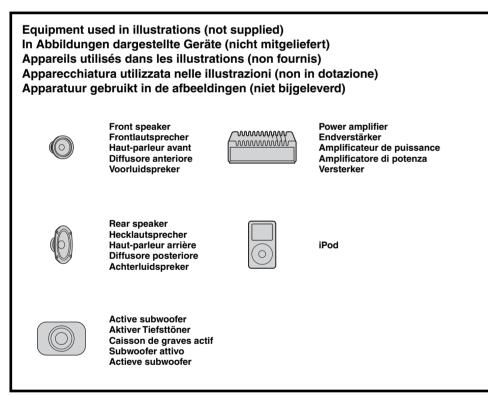

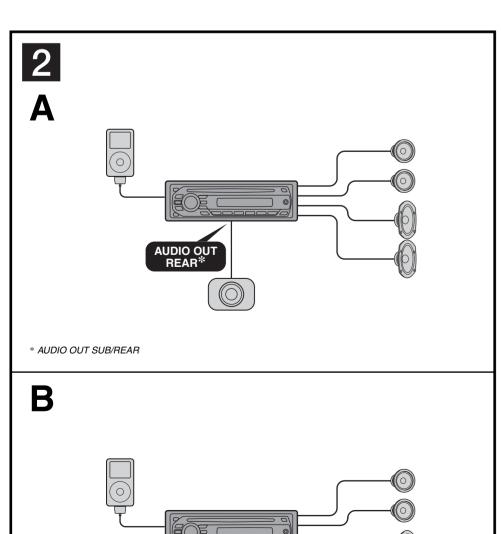

\* AUDIO OUT SUB/REAR

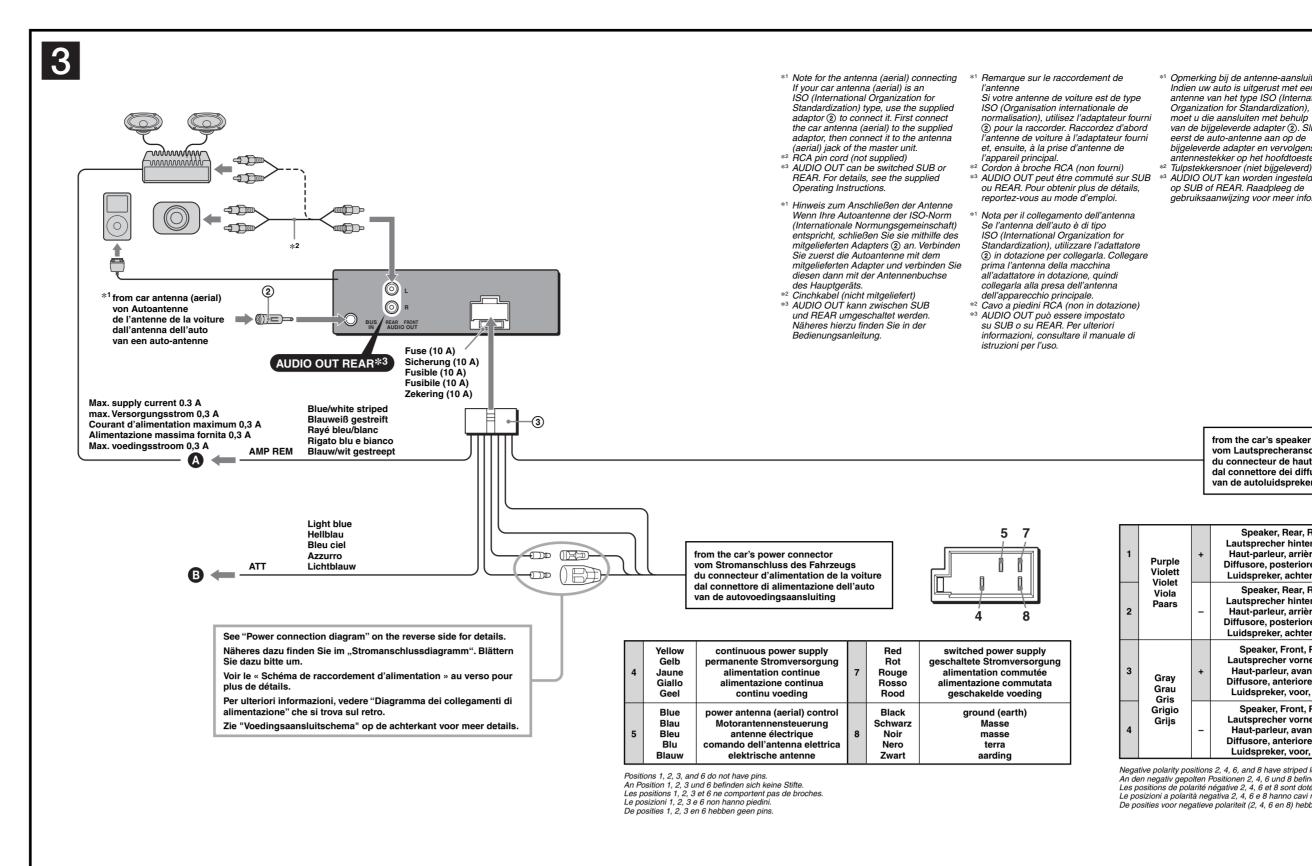

- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC operation only
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- avoid short circuits. • Connect the power connecting lead 3 to the unit and
- Run all ground (earth) leads to a common ground (earth) point.

• Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety. Notes on the power supply lead (yellow)

· When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse • When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.


### Parts list 1

• The numbers in the list are keyed to those in the

• The bracket ① and the protection collar ⑤ are

attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ④ to remove the bracket ① and the protection collar ⑤ from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse side of the sheet. • Keep the release keys 4 for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

Caution Handle the bracket 1 carefully to avoid injuring your

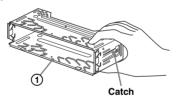

Note Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket  $\bigcirc$  are bent inwards 2 mm ( $^{o}/_{\infty}$  in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

# Notes • Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting

Connection example 2

The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

# Connection diagram 3

**⚠** To AMP REMOTE IN of an optional power This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.

1 To the interface cable of a car telephone

### Warning

- If you have a power antenna (aerial) without a relay box, connecting this unit with the supplied power connecting lead 3 may damage the antenna (aerial).
- Notes on the control and power supply leads
   The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V
  DC when you turn on the tuner, or when you activate the AF (Alternative Frequency) or TA (Traffic Announcement) function When your car has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the rear/side glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer. A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used

Memory hold connection
When the yellow power supply lead is connected, power will
always be supplied to the memory circuit even when the ignition
switch is turned off.

- Notes on speaker connection
- Before connecting the speakers, turn the unit off.
   Before connecting the speakers, turn the unit off.
   Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.
   Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the
- Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (-) terminal of the speaker.

  Do not attempt to connect the speakers in parallel.

  Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage

 To avoid a maintenion, or not use in bulli-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers.
 Do not connect the unit's speaker leads to each other. Note on connection
If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt
- · Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie • Before making connections, turn the car ignition off to z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden.
  - Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um
- speakers before connecting it to the auxiliary power Kurzschlüsse zu vermeiden. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel 3 mit dem Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem Hilfsstromanschluss verbinden.
  - Schließen Sie alle Erdungskabel an einen gemeinsamen Massepunkt an.

    • Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht
  - angeschlossenen Drähte mit Isolierband abisoliert

Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb) Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereokomponenten anschließen, muss der

- Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind. eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der Sicherungen der einzelnen Komponenten.
- aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie

iPod ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen der Apple Inc.

### Teileliste 1

- Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im Erläuterungstext.
   Die Halterung ① und die Schutzumrandung ③ werden vor dem Ausliefern am Gerät angebracht. Bevor Sie das Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung ① und die Schutzumrandung (5) mithilfe der Löseschlüssel (4) bitte vom Gerät ab. Einzelheiten dazu finden Sie unter
- "Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung (4)" auf der Rückseite dieses Blattes.

  Bewahren Sie die Löseschlüssel ④ für den späteren Gebrauch auf. Sie werden z. B. benötigt, wenn Sie das Gerät aus dem

Seien Sie beim Umgang mit der Halterung ① vorsichtig, damit Sie sich nicht die Hände verletzen.



Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Verriegelungen an beiden Seiten der Halterung ① um 2 mm nach innen gebogen sind. Wenn die Verriegelungen gerade oder nach außen gebogen sind, lässt sich das Gerät nicht sicher installieren und kann herausspringen.

Hinweise
• Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie den Verstärker anschließen.

Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

# Anschlussdiagramm 3

- An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen Endverstärkers Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht. Schließen Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden
- 3 An Schnittstellenkabel eines Autotelefons

- Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel ③ die Antenne beschädigt werden.
- Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen

   Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert +12 V
  Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschalten oder die
  AF- (Alternativfrequenzsuche) oder die TA-Funktion
  (Verkehrsdurchsagen) aktivieren.

   Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/
- Wenn das Fantzeug mit einer in der Heck-/
  Seitenfensterscheibe integrierten FM (UKW)/MW/LWAntenne ausgestattet ist, schließen Sie die MotorantennenSteuerleitung (blau) oder die Zubehörstromversorgungsleitung
  (rot) an den Stromversorgungsanschluss des vorhandenen
  Antennenverstärkers an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen
- Stromversorgung des Speichers Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist, wird der Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit
- Hinweise zum Lautsprecheranschluss
   Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher
- Schalten 3e das Gefat aus, bevor sie die Lautsprecher anschließen.
   Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die Lautsprecher beschädigt werden.
   Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem
- Verbinden Sie die Lautsprecheranschlusse nicht mit dem Wagenchassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse des rechten mit denen des linken Lautsprechers.
   Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem negativen (-) Lautsprecheranschluss.
   Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen. An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie keine Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern) an, da das Gerät sonst beschädigt werden
- könnte.
   Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die wenn am Ende eine gemeinsame negative (-) Leitung für den rechten und den linken Lautsprecher verwendet wird.

  • Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts

Hinweis zum Anschließen Wenn Lautsprecher und Verstärker nicht richtig angeschlossen sind, erscheint "FAILURE" im Display, Vergewissern Sie s in diesem Fall, dass Lautsprecher und Verstärker richtig angeschlossen sind.

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un courant continu de 12 V avec masse négative. • Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
- Avant d'effectuer des raccordements, coupez le moteur pour éviter les courts-circuits. • Branchez le câble d'alimention ③ sur l'appareil et les haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur
- d'alimentation auxiliaire. · Rassemblez tous les câbles de mise à la masse en un point de masse commun.

· Veillez à isoler tout câble non connecté avec du ruban

## Remarques sur le câble d'alimentation (jaune)


- Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres équipements stéréo, la valeur nominale des circuits du véhicule raccordés doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément • Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant,
- iPod est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

raccordez directement l'appareil à la batterie.

### Liste des composants 1

- Les numéros de la liste correspondent à ceux des instructions. • Le support ① et le tour de protection ⑤ sont fixés à l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil, utilisez les clés de déblocage (4) pour détacher le support ① et le tour de protection ⑤ de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection et du support
- (4) » au verso de la feuille Conservez les clés de déblocage 4 pour une utilisation ultérieure car vous en aurez également besoin pour retirer l'appareil de votre véhicule. Avertissement

Manipulez le support 1 avec soin pour éviter de vous

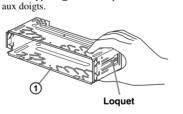

Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support ① sont bien pliés de 2 mm vers l'intérieur. Si les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas

### Exemple de raccordement | 2 |

Remarques

Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de raccorder l'amplificateur.

L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré

## Schémas de raccordement 3

Au niveau du AMP REMOTE IN d'un amplificateur de puissance facultatif Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le raccordement à tout autre système peut endommager

3 Vers le cordon de liaison d'un téléphone de

### **Avertissement**

- Si vous disposez d'une antenne électrique sans boîtier de relais, le branchement de cet appareil au moyen du cordon d'alimentation fourni ③ risque d'endommager
- Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation Le câble de commande (bleu) fournit du courant continu de +12 V lorsque vous mettez le tuner sous tension ou lorsque vous activez la fonction AF (fréquence alternative) ou TA (messages de radioguidage). Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/MW (GO)/LW (PO) intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de commande d'antenne (bleu) ou le
- câble d'alimentation des accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

   Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.
- Raccordement pour la conservation de la mémoire Lorsque le câble d'alimentation jaune est connecté, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est en position d'arrêt
- Remarques sur le raccordement des haut-parleurs
   Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors tension.

  • Utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms
- Unisez des faut-planieurs ayant une impedance de 4 a o simiset une capacité adéquate sous peine de les endommager.
   Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleurs au châssis de la voiture et ne pas connecter les bornes du haut-parleur droit à celles du haut-parleur gauche.
   Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la borne négative (-) du haut-parleur. Ne tentez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle. Connectez uniquement des haut-parleurs passifs. Le raccordement de haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs pourrait endommager
- l'appareil.

  Pour éviter tout problème de fonctionnement, n'utilisez pas les câbles des hauf-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil dispose d'un câble négatif commun (–) pour les hauf-parleurs droit et gauche. • Ne raccordez pas entre eux les cordons des hauf-parleurs de

Si les haut-parleurs et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que les haut-parleurs et l'amplificateur sont

Remarque sur le raccordement

- Questo apparecchio è stato progettato per l'uso solo a 12 V CC con massa negativa. • Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o
- incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide scorrevoli dei sedili). • Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore dell'automobile onde evitare di causare cortocircuiti.

  Collegare il cavo di alimentazione ③ all'apparecchio
- e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di Portare tutti i cavi di messa a terra a un punto di massa comune.

### • Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non collegato utilizzando del nastro adesivo

- Note sul cavo di alimentazione (giallo) Se questo apparecchio viene collegato in combinazione con altri componenti stereo, la potenza nominale dei circuiti dell'automobile deve essere superiore a
- quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun • Se la potenza nominale dei circuiti dell'automobile non è sufficiente, collegare l'apparecchio direttamente alla


iPod è un marchio di fabbrica di Apple Inc., registrato

# Elenco dei componenti 1

- I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle istruzioni. • La staffa 1 e la cornice protettiva 5 vengono applicati all'unità in fabbrica. Prima di installare l'unità, utilizzare le chiavette di rilascio (4) per rimuovere la staffa (1) e la cornice protettiva (5) dall'apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedere "Rimozione della staffa e della cornice protettiva (4)"
- sul lato opposto del foglio.

  Conservare le chiavette di rilascio 4 per un uso futuro in quanto sono necessarie per rimuovere l'unità dall'auto.

Maneggiare la staffa ① con cautela per evitare di ferirsi

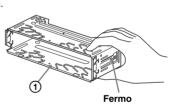

Nota
Prima di installare l'unità, accertarsi di ripiegare i fermi presenti
su entrambi i lati della staffa ① verso l'interno di 2 mm. Se i fermi
sono diritti o ripiegati verso l'esterno, l'apparecchio non verrà
installato in modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.

### Esempio di collegamento 2

Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare

l'apparecchio all'amplificatore.

• L'allarme viene emesso solo se è in uso l'amplificatore

### Schema di collegamento 3

- A AMP REMOTE IN di un amplificatore di
- potenza opzionale Questo collegamento è riservato esclusivamente agli amplificatori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde evitare di causare danni all'apparecchio. Al cavo di interfaccia di un telefono per auto

### Avvertenza

- Quando si collega l'apparecchio con il cavo di alimentazione in dotazione ③, si potrebbe danneggiare l'antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè. Note sui cavi di controllo e di alimentazione
  • Il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica fornisce alimentazione pari a +12 V CC quando si attiva il
- sintonizzatore oppure la funzione TA (notiziario sul traffico) o AF (frequenza alternativa).
   Se l'automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata nel vetro posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica o il cavo (rosso) di ingresso
- dell'alimentazione ausiliaria al terminale di alimentazione dell'amplificatore di potenza dell'antenna esistente. Per ulteriori nformazioni, consultare il proprio fornitore.

  Non è possibile usare un'antenna elettrica senza scatola a relè con questo apparecchio.
- Collegamento per la conservazione della memoria Quando il cavo di alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l'interruttore di accensione è spento.
- Note sul collegamento dei diffusori
  Prima di collegare i diffusori spegnere l'apparecchio.
  Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero

diffusori incorporati installati nell'automobile se l'apparecchio

- Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell'auto e non collegare i terminali del diffusore destro a quelli del diffusore sinistro. Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al
- terminale negativo (–) del diffusore.

   Non collegare i diffusori in parallelo. Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il collegamento di diffusori attivi, dotati di amplificatori incorporati, ai terminali dei diffusori potrebbe danneggiare Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei
- condivide un cavo comune negativo (-) per i diffusori destro e Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell'apparecchio Nota sui collegamenti Se l'amplificatore e il diffusore non sono collegati correttamente, "FAILURE" viene visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi che l'amplificatore e il diffusore siano collegati correttamente.

### Let op

Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads

Purple Violett

Violet

Viola

Grau

Grigio Grijs

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een auto-

1 Opmerking bij de antenne-aansluiting

Indien uw auto is uitgerust met een

Organization for Śtandardization),

van de bijgeleverde adapter 2. Sluit

antennestekker op het hoofdtoestel

bijgeleverde adapter en vervolgens de

ekkersnoer (niet bijgeleverd)

gebruiksaanwijzing voor meer informatie

from the car's speaker connector

Speaker, Rear, Right

Haut-parleur, arrière, droit

Diffusore, posteriore, destro

Luidspreker, achter, rechts

Speaker, Rear, Right

Lautsprecher hinten rechts Haut-parleur, arrière, droit

Diffusore, posteriore, destro Luidspreker, achter, rechts

Speaker, Front, Right

Lautsprecher vorne rechts

Haut-parleur, avant, droit

Luidspreker, voor, rechts

Speaker, Front, Right

Lautsprecher vorne rechts

Haut-parleur, avant, droit

Diffusore, anteriore, destro

An den negativ gepotlten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.
Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.
Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.
De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.

Diffusore, anteriore, destro

vom Lautsprecheranschluss des Fahrzeugs du connecteur de haut-parleur de la voiture dal connettore dei diffusori dell'auto van de autoluidsprekeraansluiting

White

Blanc

Bianco

Grün

Verde

Groen

1 3 5 7

Haut-parleur, avant, gauche

Diffusore, anteriore, sinistro

Luidspreker, voor, links

Speaker, Front, Left

Lautsprecher vorne links

Diffusore, anteriore, sinistro

Luidspreker, voor, links

Speaker, Rear, Left

Haut-parleur, arrière, gauche

Diffusore. posteriore, sinistro

Luidspreker, achter, links

Speaker, Rear, Left

Lautsprecher hinten links

Haut-parleur, arrière, gauche

Diffusore, posteriore, sinistro

moet u die aansluiten met behulp

eerst de auto-antenne aan op de

op SUB of REAR. Raadpleeg de

antenne van het type ISO (International

- accu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde. · Zorg ervoor dat de kabels niet onder een schroef of tussen bewegende onderdelen (b.v. zetelrail)
- terechtkomen. • Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact
- uitzetten om kortsluiting te vermijden.
   Sluit de voedingskabel ③ aan op het apparaat en de luidsprekers voordat u het aansluit op de
- Sluit alle aardingskabels op een
- gemeenschappelijk aardpunt aan. · Voorzie niet aangesloten kabels om veiligheidsredenen altijd van isolatietape.
- Opmerkingen bij de voedingskabel (geel) Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere componenten, moet het vermogen van de aangesloten autostroomkring groter zijn dan de som van de

zekeringen van elke component afzonderlijk.

• Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu-

### iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Onderdel enlijst 1 • De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de • De beugel ① en de beschermende rand ⑤ worden bevestigd op het apparaat voordat dit wordt

verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de

ontgrendelingssleutels (4) gebruiken om de beugel (1) en de beschermende rand (5) te verwijderen van het apparaat. Zie <u>"D</u>e beschermende rand en de beugel verwijderen (4)" op de achterkant van dit vel voor meer informatie. Bewaar de ontgrendelingssleutels 4 voor

toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt om het apparaat uit de auto te



Opmerking
Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide
zijden van de beugel ① 2 mm naar binnen buigen. Als de grepen
recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed

Opmerkingen
• Sluit eerst de aardingskabel aan voordat u de versterker U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt

### Aansluitschema 3

Naar AMP REMOTE IN van een optionele Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden

Naar het interface-snoer van een

## Waarschuwing

Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast, kan het aansluiten van dit apparaat met de bijgeleverde voedingskabel 3 de antenne beschadigen.

Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels

De bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) levert
+12 V gelijkstroom wanneer u de tuner inschakelt of de AF
(alternatieve frequenties) of TA (verkeersinformatie) functie Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de achterruit/zijruit, moet u de bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) of de voedingskabel van de

 Met dit apparaat is het niet mogelijk een elektrische antenne Instandhouden van het geheugen Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft de stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer de contactschakelaar van de auto wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de

luidsprekers aan te sluiten.

Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm en let op dat die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken. Verbind in geen geval de aardingskabel van de luidsprekers met het chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de

met net chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de rechter- en linkerluidspreker niet op elkaar aan.


Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve (–) aansluiting van de luidspreker.


Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.


Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker

 Om defecten te vermijden mag u de bestaande luidsprekerbedrading in uw auto niet gebruiken wanneer er een gemeenschapelijke negatieve (–) kabel is voor de rechter- en linkerluidsprekers.
• Verbind de luidsprekerkabels niet met elkaar.

Opmerking over aansluiten Als de luidspreker en versterker niet goed zijn aangesloten, wordt "FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u zorgen dat de luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.

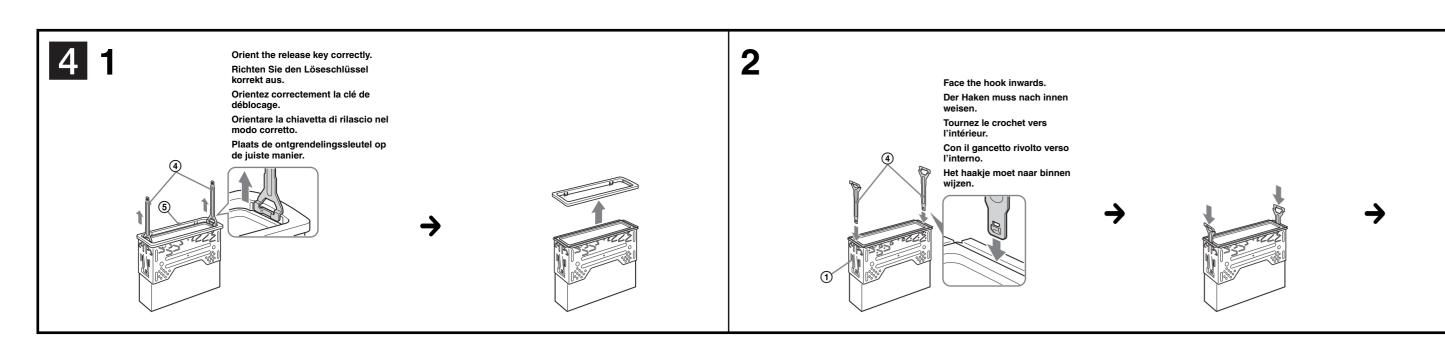

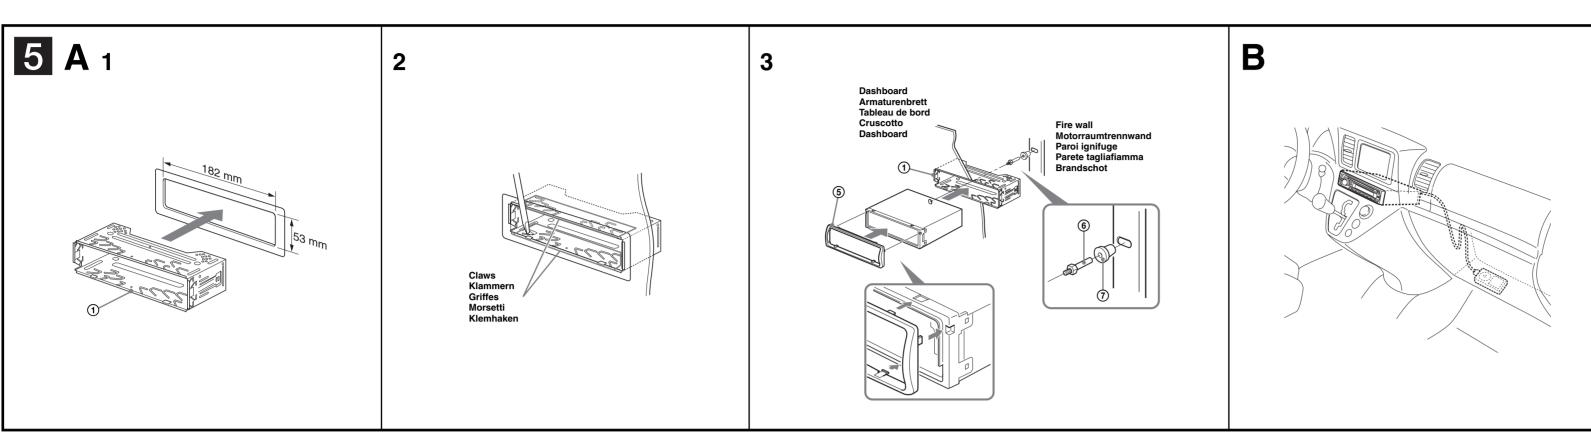

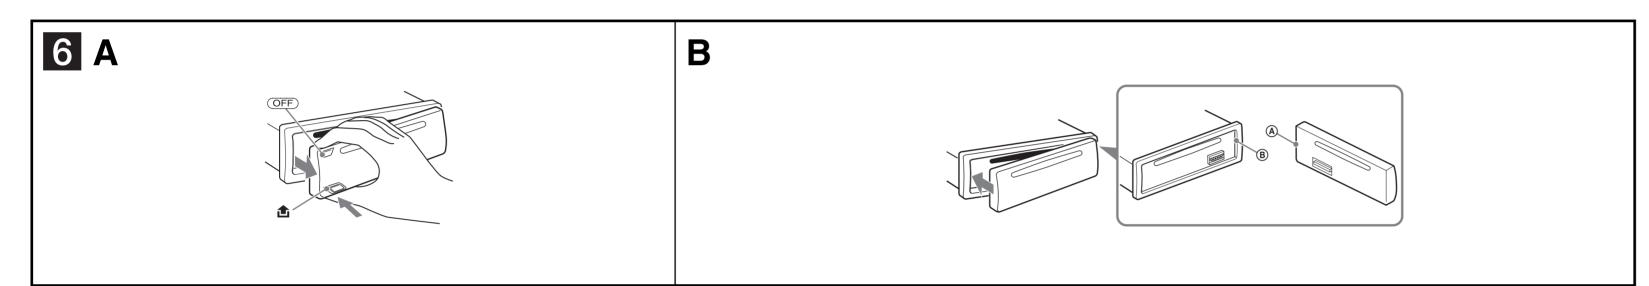

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations · Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperature, such as in
- direct sunlight or near heater ducts. Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

### Mounting angle adjustment Adjust the mounting angle to less than 45°.

### Removing the protection collar and the bracket 4

### Before installing the unit, remove the protection collar 5 and the bracket 1 from the unit.

- 1 Remove the protection collar (5). 1 Engage the release keys 4 together with the
- protection collar (5). 2 Pull out the release keys 4 to remove the
- protection collar **⑤**. 2 Remove the bracket ①.
- Insert both release keys (4) together between the unit and the bracket (1) until they click.
  Pull down the bracket (1), then pull up the unit
- to separate.

## $\begin{bmatrix} 0 & \text{ounting example} & 5 \end{bmatrix}$

# 5-A Installation in the dashboard

Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-A-2).
Make sure that the 4 catches on the protection collar (§) are properly engaged in the slots of the unit ([5-A-3). 5 -B Installation of iPod

Make sure that the iPod is placed where driving is not

obstructed, such as the glove box of the car, etc.

The length of dock connector cable is 1.22 m (4.0 ft). Install the iPod within the reach of the dock connector cable.

How to detach and attach the ront panel 6

## Before installing the unit, detach the front panel.

### 6 - A To detach Before detaching the front panel, be sure to press OFF. Press **a**, and pull it off towards you.

6 -B To attach

### Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit,

as illustrated, and push the left side into position until it

### Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.
The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

## Sicherheitshinweise

mitgelieferten Montageteile

- Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, dass das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist.
- Bauen Sie das Gerät so ein, dass es keinen hohen Temperaturen (keinem direkten Sonnenlicht, keiner Warmluft von der Heizung), keinem Staub, keinem Schmutz und keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist • Für eine sichere Befestigung verwenden Sie stets die

### Hinweis zum Montagewinkel Das Gerät sollte in einem Winkel von weniger als 45°

### Abnehmen der Schutzumrandung

nd der Halterung 4

### Nehmen Sie vor dem Installieren des Geräts die Schutzumrandung (5) und die Halterung (1) vom

- 1 Entfernen Sie die Schutzumrandung ⑤.
- 1 Setzen Sie beide Löseschlüssel (4) an der Schutzumrandung (5) an. 2 Ziehen Sie die Schutzumrandung (5) mithilfe
- der Löseschlüssel 4 heraus. 2 Entfernen Sie die Halterung ①.
- 1 Führen Sie beide Löseschlüssel (4) zwischen dem Gerät und der Halterung ① ein, bis sie
- mit einem Klicken einrasten. 2 Ziehen Sie die Halterung (1) nach unten und das Gerät nach oben, um die beiden zu

## Nontagebeispiel 5

### 5-A Installation im Armaturenbrett

Hinweise

Falls erforderlich, biegen Sie diese Klammern für einen sicheren Halt nach außen (5-A-2). Achten Sie darauf, die 4 Verriegelungen an der Schutzumrandung (§) korrekt in die Aussparungen am Gerät einzusetzen (15-A-3).

### 5 -B Installation des iPod

Hinweise

• Montieren Sie den iPod unbedingt an einer Stelle, an der er

- Montieren Sie den iPod unbedingt an einer Stelle, an der er beim Fahren nicht hinderlich ist, also z.B. im Handschuhfach

### Die Länge des Dock-Anschlusskabels beträgt 1,22 m.

Installieren Sie den iPod so, dass er an das Dock-Anschlusskabel angeschlossen werden kann.

# Abnehmen und Anbringen der

### Nehmen Sie die Frontplatte vor dem Einbau des

### 6-A Abnehmen

Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen der Frontplatte unbedingt mit OFF aus. Drücken Sie 🕏 und ziehen Sie sie auf sich zu heraus.

### 6-B Anbringen

ausgeblendet wird.

Setzen Sie Teil (A) der Frontplatte wie in der Abbildung dargestellt an Teil (B) des Geräts an und drücken Sie die linke Seite der Frontplatte an, bis sie mit einem Klicken

### Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfüg

Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik. Näheres dazu finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird. Wenn Sie die Abschaltautomatik nicht aktivieren, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten,

die Taste (OFF) gedrückt halten, bis die Anzeige

• Choisissez soigneusement l'emplacement de l'installation afin que l'appareil ne gêne pas la conduite normale du véhicule. • Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à de la poussière, de la saleté, des vibrations violentes ou à des températures élevées, comme en plein soleil ou à

proximité d'un conduit de chauffage. • Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel

### Réglage de l'angle de montage

## Réglez l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

### Retrait du tour de protection et du support 4

# Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection (§) et le support (1) de l'appareil.

### 1 Retirez le tour de protection ⑤.

- Enclenchez les clés de déblocage 4 simultanément dans le tour de protection (5).
- 2 Tirez sur la clé de déblocage 4 pour retirer le tour de protection (5). 2 Retirez le support ①.
- 1 Insérez les deux clés de déblocage 4 simultanément entre l'appareil et le support ① jusqu'au déclic indiquant qu'elles sont en
- 2 Tirez le support ① vers le bas, puis tirez l'appareil vers le haut pour les séparer.

### Exemple de montage 5

## 5-A Installation dans le tableau de bord

Remarques

• Pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte si nécessaire (§-A-2).

• Assurez-vous que les 4 loquets du tour de protection (§) sont correctement insérés dans les fentes de l'appareil (§-A-3).

### 5 -B Installation de l'iPod

Remarques

• Assurez-vous que l'iPod est placé à un endroit qui ne gêne pas la conduite tel que la boîte à gants de la voiture, etc.

• La longueur du câble du connecteur dock est de 1,22 m. Installez l'iPod à une distance maximale égale à la longueur du

# Retrait et fixation de la façade 6

### Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

### 6-A Pour la retirer Avant de retirer la façade, n'oubliez pas d'appuyer sur OFF. Appuyez ensuite sur 🗘, puis faites glisser la

6-B Pour la fixer

Fixez la partie (A) de la façade sur la partie (B) de l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, puis appuyez sur le côté gauche jusqu'au déclic.

### Avertissement si le contact de votre voiture ne comporte pas de position ACC

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni. L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche OFF) et maintenezla enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.

### Precauzioni

• Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida del conducente. Évitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come alla luce solare diretta o al getto

di aria calda dell'impianto di riscaldan possa essere soggetto a polvere, sporcizia e vibrazioni • Usare solo il materiale di montaggio in dotazione per

un'installazione stabile e sicura.

## Regolazione dell'angolo di montaggio

Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia inferiore

### Rimozione della staffa e della cornice protettiva 4

Prima di installare l'apparecchio, rimuovere la cornice protettiva ⑤ e la staffa ① dall'apparecchio.

- 1 Rimuovere la cornice protettiva ⑤. 1 Inserire le chiavette di rilascio (4) nella cornice
- protettiva (5). 2 Per rimuovere la cornice di protettiva (5)
- estrarre le chiavette di rilascio 4. 2 Rimuovere la staffa ①.
- 1 Inserire contemporaneamente entrambe le chiavette di rilascio (4) tra l'apparecchio e la

### staffa 1) fino a che non scattano in posizione. 2 Estrarre la staffa ①, quindi sollevare l'apparecchio per rimuoverlo.

### Esempio di montaggio 5

### 5-A Installazione nel cruscotto

Note
• Piegare verso l'esterno questi morsetti per un'installazione più sicura, se necessario (\$\frac{1}{3}\text{A-2}\).
• Assicurarsi che i 4 fermi sulla cornice protettiva (\$\frac{1}{3}\text{siano}\) correttamente inseriti negli alloggiamenti dell'apparecchio (\$\frac{1}{3}\text{-A-3}\).

### 5 -B Installazione dell'iPod

 Assicurarsi che l'iPod sia collocato in un punto in cui non intralci la guida, ad esempio nel vano portaoggetti dell'auto e La lunghezza del cavo del connettore dock è 1,22 m. Installare l'iPod in un punto raggiungibile dal cavo del connettore dock.

### Rimozione e applicazione del pannello anteriore 6

### Prima di installare l'apparecchio rimuovere il pannello anteriore.

## 6-A Per rimuoverlo

Prima di rimuovere il pannello anteriore, premere OFF). Premere **1**, quindi tirare verso di sé il pannello

### 6-B Per reinserirlo

Applicare la parte (A) del pannello anteriore alla parte (B) dell'apparecchio come mostrato nell'illustrazione e premere il lato sinistro fino a sentire uno scatto.

### Avvertenza relativa all'installazione su un'auto sprovvista della posizione ACC (accessoria) sul blocchetto di accensione

Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione. L'apparecchio si spegne completamente e automaticamente all'ora impostata dopo che è stato disattivato, onde evitare che la batteria si scarichi. Se la funzione di spegnimento automatico non è stata impostata, ogni volta che il motore viene spento tenere premuto OFF finché il display non viene disattivato.

### /oorzorgsmaatregelen

• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het apparaat de bestuurder niet hindert tijdens het rijden. • Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, b.v. in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil. Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montage-

### Maximale montagehoek

Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer dan 45° met het horizontale vlak.

## De beschermende rand en de

# beugel verwijderen 4

### Voordat u het apparaat gaat installeren, moet u de beschermende rand (5) en de beugel (1) verwijderen van het apparaat.

1 Verwijder de beschermende rand ⑤. 1 Bevestig de ontgrendelingssleutels 4 op de

- beschermende rand (5). 2 Trek de ontgrendelingssleutels (4) naar u toe om de beschermende rand (5) te verwijderen.
- 2 Verwijder de beugel ①. 1 Plaats de ontgrendelingssleutels (4) tussen het apparaat en de beugel 1 tot deze vastklikken.

2 Trek de beugel ① omlaag en trek het apparaat

omhoog om deze van elkaar te scheiden.

## Montagevoorbeeld 5

### 5-A Montage in het dashboard

Opmerkingen
• Indien nodig kunt u deze klemhaken ombuigen voor een Indien noding kunt u deze kieriniaken ombulgen voor een steviger bevestiging (\$\frac{1}{8}\$-\$\frac{4}{-}2\$).
 De 4 grepen op de beschermende rand (\$\frac{1}{8}\$ moeten goed in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst (\$\frac{1}{8}\$-\$\frac{1}{8}\$-\$\frac{1}{8}\$).

### 5 -B iPod installeren

Opmerkingen
• Leg de iPod neer op een plaats waar deze de besturing van de auto niet belemmerd, zoals in het handschoenenkastje van de De lengte van de dockconnectorkabel is 1,22 m. Installeer de iPod binnen het bereik van de

## Het voorpaneel verwijderen en

### Verwijder, alvorens met het installeren te beginnen, het voorpaneel.

### 6 - A Verwijderen

bevestigen 6

Vergeet niet, voordat u het voorpaneel verwijdert, eerst op OFF) te drukken. Druk vervolgens op de 🗖 toets en trek het naar u toe.

## 6-B Bevestigen

Breng deel (A) van het voorpaneel aan op deel (B) van het apparaat zoals afgebeeld en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.

### Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft

Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch uitschakelen instelt. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie. Het apparaat wordt na de ingestelde tijd automatisch volledig uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat de accu

Als u de functie voor automatisch uitschakelen niet instelt, moet u OFF) ingedrukt houden tot het display verdwijnt telkens wanneer u het contact uitschakelt.

### Power connection diagram

Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power connecting lead. After matching the connections and switched power

per essere sicuri che i collegamenti corrispondano correttamente. Vi sono tre tipi di base (illustrazione sotto). Potrà essere necessario cambiare le posizioni dei supply leads correctly, connect the unit to the car's fili rosso e giallo nel cavo di alimentazione dello stereo power supply. If you have any questions and problems della macchina. connecting your unit that are not covered in this manual, please consult the car dealer.

Dopo aver fatto corrispondere i collegamenti e aver commutato i cavi di alimentazione, collegare l'apparecchio all'alimentazione della macchina. Se si hanno domande o se sorgono problemi che non sono stati trattati nel manuale nel collegare l'apparecchio, contattare l'autoconcessionario

Diagramma dei collegamenti di

Il connettore di alimentazione ausiliaria può variare a

seconda della macchina. Controllare il diagramma del

connettore di alimentazione ausiliaria della macchina

imentazione

### Stromanschlussdiagramm

Der Hilfsstromanschluss kann je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Sehen Sie im Hilfsstroman schlussdiagramm für Ihr Fahrzeug nach, wie die Verbindung ordnungsgemäß vorgenommen werden muss Es gibt, wie unten abgebildet, drei grundlegende Typen. Sie müssen möglicherweise die rote und gelbe Leitung des Stromversorgungskabels der Autostereoanlage


Stellen Sie die Anschlüsse her, schließen Sie die geschalteten Stromversorgungsleitungen richtig an und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromversorgung Ihres Fahrzeugs. Wenn beim Anschließen des Geräts Fragen oder Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erläutert werden, wenden Sie sich bitte an den Autohändler.

### Voedingsaansluitschema

De hulpvoedingsaansluiting kan verschillen afhankelijk van de auto. Controleer het hulpvoedingsaansluitschema dat bij dit apparaat wordt geleverd om te zien of de aansluitingen kloppen. Er zijn drie basistypes (zie afbeelding hieronder). Het is mogelijk dat u de positier van de rode en gele kabels in de voedingskabel van het car audiosysteem moet omwisselen. Als de aansluitingen en geschakelde voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan op de voeding van de auto. Indien u nog vragen of problemen hebt in verband met het aansluiten van het apparaat die niet in deze handleiding vermeld staan, raadpleeg dan de autodealer.

### Schéma de raccordement d'alimentation

Le connecteur d'alimentation auxiliaire peut varier suivant le type de voiture. Vérifiez le schéma du connecteur d'alimentation auxiliaire de votre voiture pour vous assurer que les connexions correspondent. Il en existe trois types de base (illustrés ci-dessous). Il se peut que vous deviez commuter la position des câbles rouge et jaune du câble d'alimentation de l'autoradio. Après avoir établi les connexions et commuté correctement les câbles d'alimentation, raccordez l'appareil à l'alimentation de la voiture. Si vous avez des questions ou des difficultés à propos de cet appareil qui ne sont pas abordées dans le présent mode d'emploi,

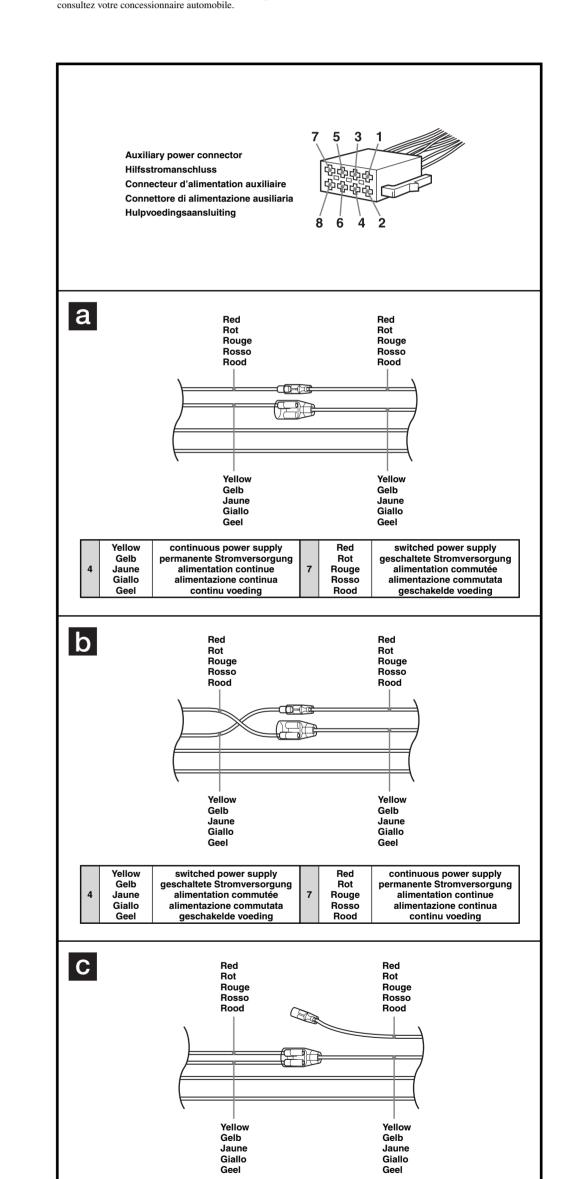

the car without ACC position

Fahrzeug ohne Zubehörposition (ACC)

Véhicule sans position ACC Auto priva della posizione ACC

Auto zonder ACC-positie